



GUIDE D'INSTALLATION

Ecran d'Affichage de Téléviseur Laser Hisense

Avant d'installer ce produit, lisez ce guide complètement et assurez-vous de bien comprendre tout le contenu.

Préventions de Sécurité et Précautions

AVERTISSEMENT:

Veuillez suivre les instructions à la lettre, ou il peut causer des blessures graves, voire mortelles.

REMARQUE:

Veuillez suivre les instructions à la lettre, ou il peut causer des blessures et endommager le produit.



- Nous recommandons que deux personnes chargent, déchargent et transfèrent cet écran.
- Le produit doit être installé par du personnel professionnel et technique, et en suivant le guide d'installation. L'installation du produit par du personnel non qualifié est dangereuse et peut provoquer des blessures.
- Le produit doit être installé à un endroit pouvant supporter son poids. Sinon, le produit pourrait tomber et causer des blessures corporelles.
- Après l'installation, si vous souhaitez déplacer ou remplacer le produit, veuillez contacter le personnel professionnel et technique du fabricant. Un personnel non qualifié peut causer des problèmes de sécurité.
- Ne pas frapper le produit, il pourrait tomber et causer des blessures.
- Garder les petits enfants loin de l'écran.



- Veuillez suivre strictement le guide d'installation lors de l'installation du produit. Sinon, cela pourrait causer des blessures graves ou endommager le produit.
- Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer le produit et ajuster la hauteur du produit. Si vous l'installez vous-même, le produit risque de tomber, de vous blesser ou de l'endommager.
- Avant l'installation, assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le produit. Et n'oubliez pas d'utiliser les accessoires et les vis fournis avec le produit. Sinon, des problèmes de sécurité peuvent survenir.
- Lorsque vous percez des trous dans le mur, veuillez à utiliser une perceuse et un foret de la taille indiquée. Suivez les instructions sur la profondeur de forage. Sinon, des problèmes de sécurité peuvent survenir.
- Veuillez nettoyer et entretenir l'écran avec un chiffon doux avec précaution. S'il n'y a pas de chiffon sec, un chiffon imbibé d'un peu d'eau peut être utilisé, mais la température de l'eau doit être inférieure à 40°C. Ne pas utiliser d'alcool ou de solvants organiques et ne pas utiliser de solvants acides ou alcalins.
- NE PAS rayer l'écran avec des objets durs ou tranchants.
- Garder l'écran à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Contrôler la chaleur et l'humidité de la pièce.



- Ne pas installer de tube d'éclairage à moins de 3m de l'écran.
- L'angle d'éclairage de la lumière ne doit pas être perpendiculaire à l'écran.

Avertissement:

Les photos et les instructions sont uniquement à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Préparation


1.1 Outils Requis pour Installer l'Ecran




Mesure de bande




Localisateur de goujons



Niveau



Crayon

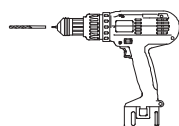

Tournevis avec foret de 8mm pour goujon



Marteau pour les ancrages en béton



Tournevis cruciforme



Ruban

1.2 Matériel et Liste de Pièces pour Supports d'Ecran



Vis ST5.5x70 (x4)



Vis M3x6 (x6)



Composant accrochant (x2)



Poignée (x2)



Baguettes de support (x2)
460mm



Baguettes de support (x2)
500mm




Bandes Velcro (x2)




Boulon de forage 8 x 60, (x4)
Polyamide 6 (PA6)

1.3 Vérifiez le Type de Mur que Vous Avez

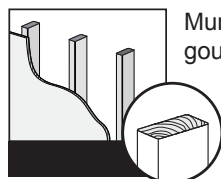


Mur avec des
goujons en bois

Taille minimum de goujon
en bois:
commun 51 x 102 mm
nominal 38 x 89 mm

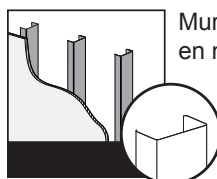

Mur avec goujons
en métal

Taille minimum de goujon
en bois:
commun 51 x 102 mm
nominal 38 x 89 mm

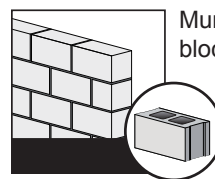

Mur en béton solide ou
bloc de béton

Epaisseur minimale du béton solide:
203 mm
Taille minimale du bloc de béton:
203 x 203 x 406 mm


1.4 Préparez Votre Espace

Vérifiez la taille de votre espace

- Largeur $\geq 2.25\text{m}$
- Hauteur $\geq 1.8\text{m}$ de la surface d'installation au plafond.
- Pour une expérience de visualisation optimale, nous recommandons une distance de visionnement minimale de 3m de l'écran.


TAILLE RECOMMANDÉE POUR VOTRE SUPPORT DE TELEVISEUR

Nous vous recommandons de placer votre téléviseur laser sur un support de téléviseur qui est à environ 50cm de hauteur et assez large pour tenir le téléviseur.

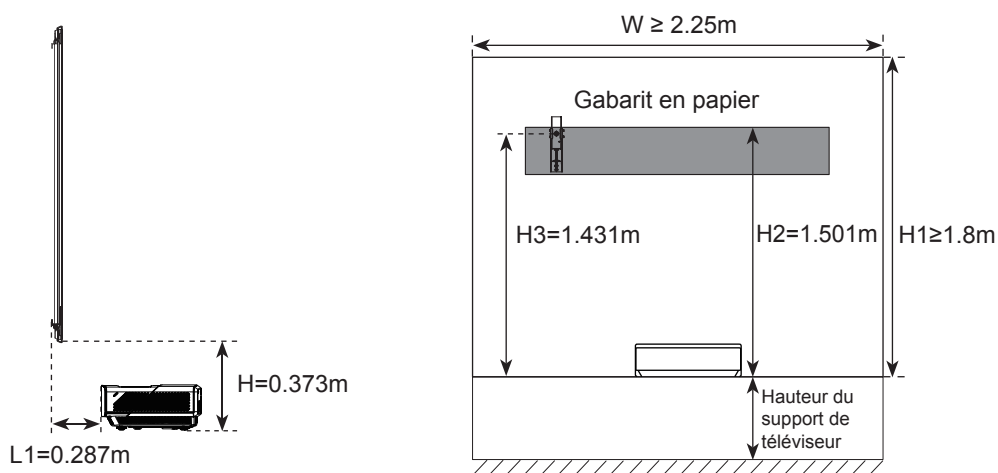

1.5 Connexion des Baguettes

Raccorder les baguettes comme indiquées sur l'illustration ci-dessous.

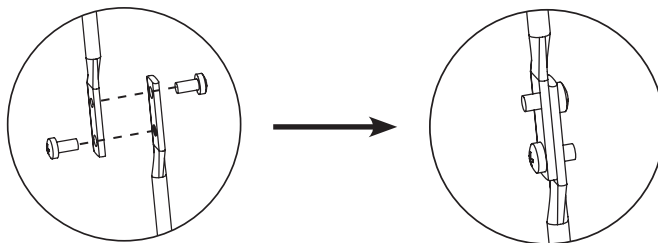

Installation des Supports de Fixation Murale

2.1 Installer les Supports de Fixation Murale


REMARQUE: Assurez-vous d'avoir votre gabarit en papier, un crayon, du ruban adhésif et un tournevis.

1. En commençant par le haut de votre support de téléviseur, ajoutez 1.501m au-dessus pour obtenir la hauteur du haut du gabarit de papier. Marquer la hauteur sur le mur. H et L1 peuvent changer en fonction du réglage de la télévision laser, la longueur et la hauteur sont données à titre indicatif.

2. Placez le gabarit en papier au centre du mur.

REMARQUE: Le gabarit en papier doit correspondre à la marque que vous avez apposée sur le mur.

3. Assurez-vous que le modèle de papier est de niveau


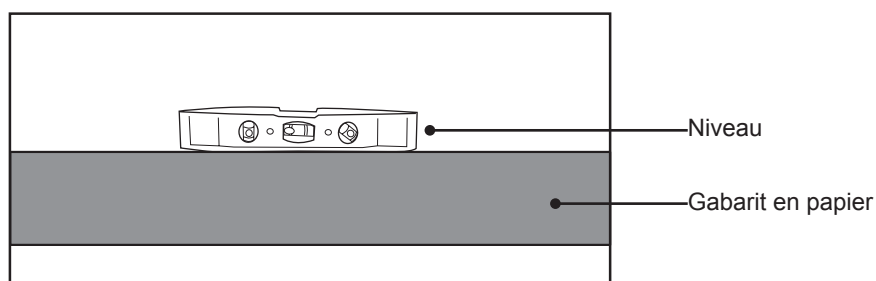


SI VOUS AVEZ UNE CLOISON SECHE AVEC DES GOUJONS EN BOIS/GOUJONS EN METAL

REMARQUE: Assurez-vous d'avoir votre localisateur de goujons.

4. Utilisez un localisateur de goujons pour trouver les montants dans les zones sur le modèle de papier et marquez le centre des goujons avec un crayon. En suivant la ligne verticale sur le gabarit en papier, marquez l'endroit où les vis inférieures doivent se trouver dans la zone proposée.
5. Sur les marques, percez les trous pour les quatre vis.
6. Retirez le gabarit en papier et installez les supports à l'aide des vis. Serrez fermement les vis.

REMARQUE: Tenez le support en place lorsque vous serrez la vis pour empêcher le support de se déplacer.

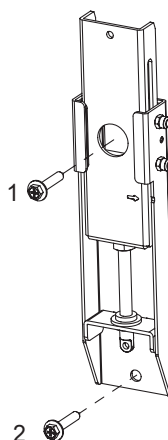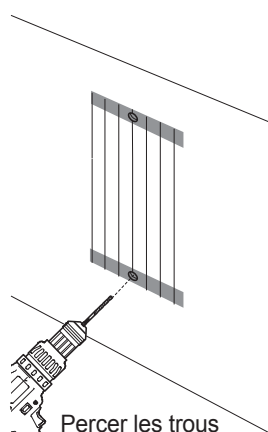

Installer les supports
avec les vis


Installation des Supports de Fixation Murale

SI VOUS AVEZ UN BETON SOLIDE OU UNE PAROI DE BÉTON

REMARQUE: Assurez-vous d'avoir vos ancres et marteaux en béton.


4. Percez des trous pour les vis supérieures. En suivant la ligne verticale sur le gabarit en papier, percez des trous pour les vis inférieures dans la zone proposée.
5. Retirez le gabarit en papier et insérez quatre ancres dans les trous.
Assurez-vous que les ancrs affleurent la surface du béton.
6. Installez les supports avec les vis et serrez-les fermement.

REMARQUE: Maintenez le support en place lorsque vous serrez la vis pour empêcher le support de se déplacer.

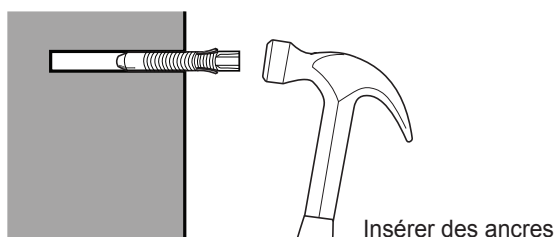

ATTENTION: Toutes les vis DOIVENT ETRE fermement serrées pour éviter tout mouvement indésirable des supports. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés au mur avant de passer à l'étape suivante.

7. Fixez les parties supérieure et inférieure des baguettes du support mural avec les vis et les boulons.
Assurez-vous que les deux parties sont alignées et serrez fermement les vis.
8. Accrochez les baguettes aux supports de montage mural.

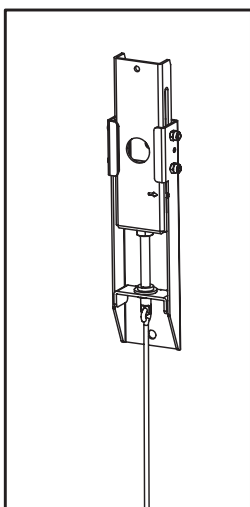

Accrocher l'Ecran

3.1 Accrocher l'Ecran

1. Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet écran en le déplaçant. Assurez-vous d'utiliser des gants (inclus) pour protéger l'écran de la graisse, de la sueur et de la saleté.



2. Vérifiez la direction du haut et du bas de l'écran. Pour vous assurer que l'orientation de l'écran est correcte, vérifiez l'étiquette "UP" sur la quatrième de couverture. Lorsque votre téléviseur laser est placé sur une surface plane (figure a), l'écran doit être installé dans son sens normal et la flèche de l'étiquette "UP" pointée vers le haut (figure b). Lorsque votre téléviseur laser est monté à l'envers (figure c), l'écran doit être inversé, la flèche de l'étiquette "UP" pointant vers le bas (figure d). S'il vous plaît voir les illustrations ci-dessous.

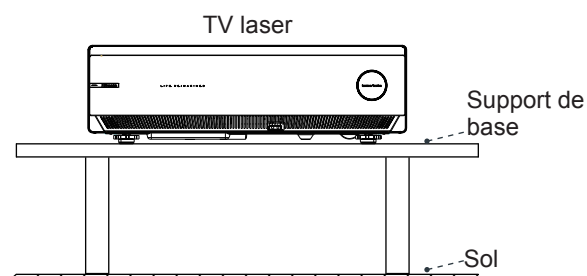


Figure a

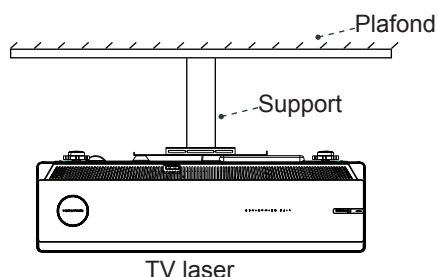


Figure c

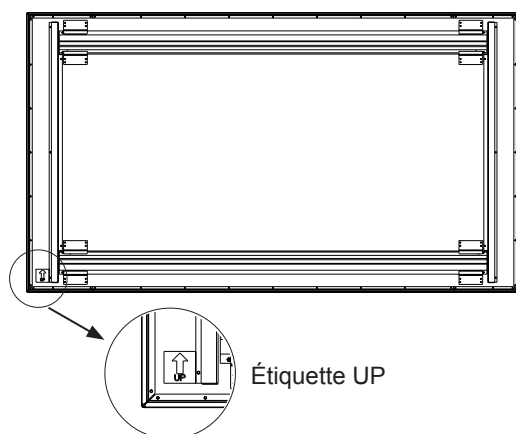


Figure b


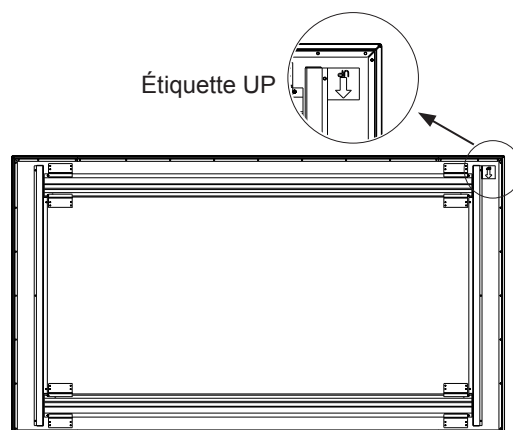


Figure d

Accrocher l'Ecran


3. Séparez le papier anti-adhésif d'un côté des bandes velcro. Collez les bandes velcro à gauche et à droite du bas de l'écran (à l'arrière de l'écran).

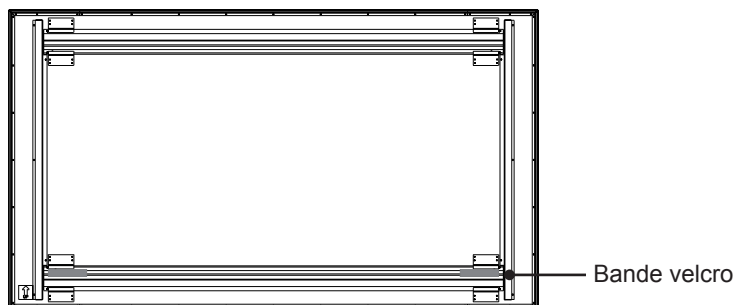


4. Placez l'écran sur les supports.

REMARQUE: Nous ne recommandons pas de fixer le téléviseur au plafond. Cependant, si vous choisissez, l'orientation de l'écran devra être inversée.

5. Assurez-vous que l'écran est horizontal et vertical. Pour éviter que les baguettes du support ne maintiennent l'écran vertical, pliez-les et placez-les sur le support de l'écran au bas de l'écran (voir le schéma).

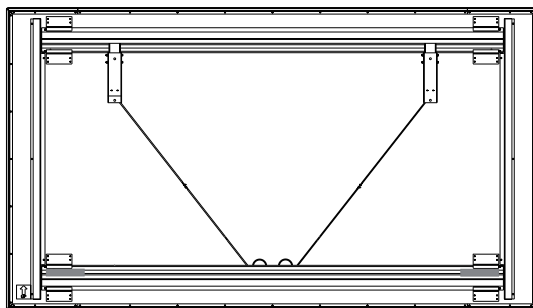

6. Lorsque vous avez fini de régler la position de l'écran, divisez le papier anti-adhésif de l'autre côté des deux bandes velcro. Retirez le support en mousse et poussez l'écran contre le mur.

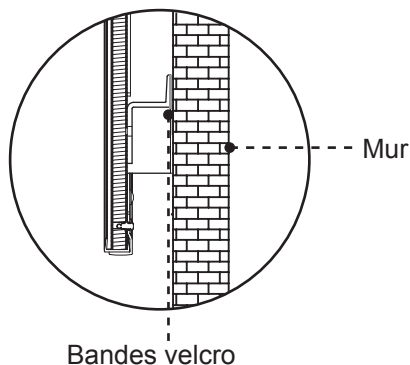

Accrocher l'Ecran


Ajuster la hauteur de l'écran

Fixez les poignées des baguettes sur les supports de montage mural et réglez la hauteur de l'écran. Reportez-vous à la bordure supérieure pour faire correspondre l'écran à l'image affichée.


AVERTISSEMENT:

Ne regardez pas directement l'objectif lorsque cet appareil est allumé car la lumière laser risque d'endommager vos yeux!

Si l'écran est plus haut que l'image, tournez les baguettes dans le sens des aiguilles d'une montre et déplacez l'écran vers le bas.

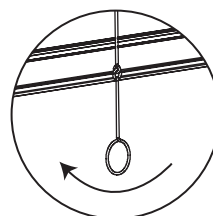

Si l'écran est plus bas que l'image, tournez les baguettes dans le sens antihoraire et déplacez l'écran vers le haut.

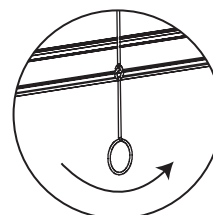

Une fois que vous avez terminé de régler la hauteur de l'écran, enlevez les poignées. Pliez et reposez les baguettes sur le support d'écran au bas de l'écran.